* Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
* Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem ser diferentes das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS

© 2007 adidas AG
adidas e o logotipo 3-Barras são marcas registadas do grupo adidas.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16581A
Portuguese. 06/2008. Rev. 1.0

SGH-F110
Manual do Utilizador

SAMSUNG adidas

Precauções de segurança importantes

☑ O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Informações sobre os direitos de autor

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo. Bluetooth QD ID: B013279
- Java™ é uma marca comercial ou marca registada da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.

Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer .

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tal como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos a si ou ao seu telefone e ser perigosa.

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 51.

Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone.

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

☑	Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
→	Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
[ ]	Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [ ]
< >	Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <**Menu**>

- **Assistente de treino**

  Faça exercício físico com o assistente virtual e o equipamento especial da adidas para exercitar o seu corpo de forma mais eficaz.

Características especiais do telefone

- **Câmara e câmara de filmar**

  Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.

- **Sincronização com o Windows Media Player**

  Transfira ficheiros de música para o telefone directamente a partir do Windows Media Player.

- **Leitor de música**

  Reproduza ficheiros de música utilizando o telefone como um leitor de música. Pode utilizar outras funções do telefone enquanto ouve música.

- **Rádio FM**

  Ouça as suas estações de rádio favoritas a qualquer hora e em qualquer lugar.

- **Editor de imagem**

  Recorte, redimensione, rode e decore as suas fotografias.

- **Impressão de dados digitais**

  Imprima imagens, mensagens e outros dados pessoais directamente do seu telefone.

- **Modo offline**

  Coloque o seu telefone para utilizar no avião as suas funções que não necessitem de ligação à rede.

- **Bluetooth**

  Transfira ficheiros multimédia e dados pessoais e estabeleça ligações com outros dispositivos através da tecnologia Bluetooth, grátis e sem fios.

- **E-mail**

  Envie e receba mensagens de e-mail com anexos de imagens, vídeo e áudio.

- **Mensagem SOS**

  Envie uma mensagem SOS para a sua família ou amigos em caso de emergência.

Índice

Desembalar **6**

Certifique-se de que a embalagem contém todos os artigos indicados

Como começar **6**

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Montar e carregar o telefone 6
Ligar ou desligar 7
O seu telefone 8
Teclas e ícones 9
Aceder às funções dos menus 13
Introduzir texto 13
Personalizar o seu telefone 15

Utilizar funções avançadas do telefone **17**

Comece pelas funções de chamada, câmara, leitor de música, browser web e outras funções especiais

Efectuar ou atender chamadas 17
Treinar com miCoach 19
Utilizar a câmara 25
Reproduzir música 26
Ouvir rádio FM 29
Navegar na Web 31
Utilizar a Lista telefónica 31
Enviar mensagens 32
Ver mensagens 34
Utilizar Bluetooth 35

Funções dos menus **38**

Todas as opções de menu apresentadas

Informações sobre saúde e segurança **51**

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo.

1 Registo de chamadas

1 Últimos contactos
2 Chamadas não atendidas
3 Chamadas efectuadas
4 Chamadas recebidas
5 Eliminar tudo
6 Gestor de chamadas

2 Lista telefónica

3 Música

4 Browser

1 Página de início
2 Escreva URL
3 Favoritos
4 Páginas guardadas
5 Histórico
6 Definições do Browser

5 Mensagens

1 Criar mensagem
2 As minhas mensagens
3 Modelos
4 Eliminar tudo
5 Definições
6 Mensagens SOS
7 Difusão celular
8 Estado da memória

6 Meus ficheiros

Imagens
Vídeos
Sons
Música
Outros ficheiros

7 Calendário

8 Câmara

9 miCoach

Iniciar
Programa de exercícios
Música
Fotos
Calendário
Definições

* Aplicações

1 Gravador de voz
2 Rádio FM
3 Editor de imagem
4 Bluetooth
5 JAVA
6 Memo
7 Tarefa
8 Relógio mundial
9 Calculadora
10 Conversor
11 Temporizador
12 Cronómetro
13 Menu SIM[1]

0 Alarmes

Definições

1 Telefone
2 Luz
3 Ecrã
4 Mensagem
5 Chamada
6 Lista telefónica
7 Calendário
8 Browser
9 Leitor de música[2]
10 Rede
11 Segurança
12 Assistente de configuração
13 Memória
14 Repor definições

1. Disponível apenas se suportado pelo cartão SIM.
2. Dependendo do operador, o menu **Leitor multimédia** poderá ser apresentado em vez deste menu.

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os artigos indicados

- Telefone
- Adaptador de viagem
- Bateria
- Braçadeira
- Auricular desportivo
- Cabo do microfone
- Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.

Os artigos fornecidos com o seu telefone e os acessórios disponíveis através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Montar e carregar o telefone

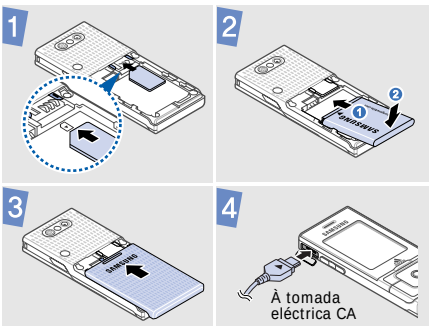

Retirar a tampa da bateria



Ligar ou desligar

Ligar	1. Abra o telefone. 2. Prima sem soltar [ ]. 3. Se necessário, introduza o PIN e prima <**OK**>. 4. Quando o assistente de configuração abrir, personalize o telefone de acordo com as suas preferências.
Desligar	1. Abra o telefone. 2. Prima sem soltar [ ].

O seu telefone

Vista frontal

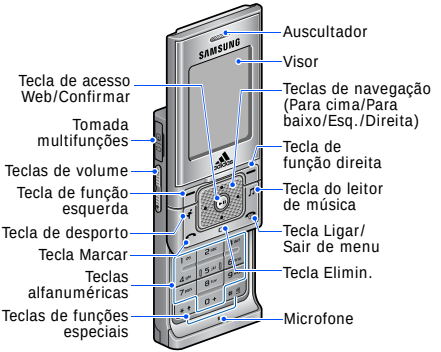

Vista posterior

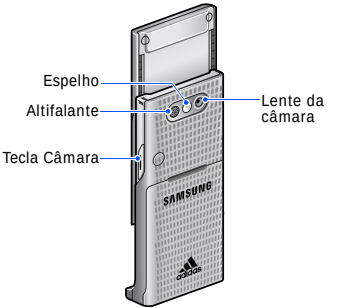

Quando fechar o telefone, este bloqueia as teclas expostas para evitar que as mesmas sejam premidas de forma acidental. Para desbloquear o teclado, prima <**Desbl.**> e, em seguida, <**OK**>.

Teclas e ícones

Teclas

	Permite executar a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seguintes menus: • Para cima: Modo O meu menu • Para baixo/Esq./Direita: os seus menus favoritos No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.
	No modo Inactivo, permite iniciar o browser web. No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar a acção.
	Enquanto estiver a ouvir música, permite interromper ou retomar a reprodução no ecrã inactivo.
	No modo Inactivo, permite aceder ao menu **miCoach**. Durante os exercícios, permite interromper ou retomar os exercícios. Prima sem soltar para parar o exercício.
	No modo Inactivo, permite aceder ao menu **Música**. Prima sem soltar para iniciar o leitor de música.
	Permite efectuar ou atender uma chamada. No modo Inactivo, permite recuperar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.

Permite apagar os caracteres do visor ou os itens de uma aplicação.

Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone.

Permite terminar uma chamada.

No modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e voltar ao modo Inactivo.

Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo Inactivo, prima sem soltar [**1**] para aceder ao servidor do correio de voz. Prima sem soltar [**0**] para introduzir um indicativo internacional.

Permite introduzir caracteres especiais ou executar funções especiais.

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar ou desactivar o perfil Silencioso. Prima sem soltar [*] para inserir um espaço entre os números.

Permite ajustar o volume do telefone.

No modo Inactivo, prima sem soltar para ligar a câmara.

No modo Câmara, permite tirar uma foto ou gravar um vídeo.

Ícones

Os ícones seguintes podem aparecer na linha superior do ecrã para indicar o estado do telefone. Os ícones indicados no visor podem variar consoante o país ou operador.

	Intensidade do sinal
	Chamada em curso
	Fora da área de serviço
	Alarme definido
	Função de mensagem SOS activada

	Nova mensagem: • : Mensagem de texto • : Mensagem multimédia • : E-mail • : Correio de voz
	Função de desvio de chamadas activada
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth ou kit mãos-livres ligado
	Estado da rede GPRS • Azul: Rede GPRS • Vermelho: A transferir dados na rede GPRS

	Estado da rede EDGE • Azul: Rede EDGE • Vermelho: A transferir dados na rede EDGE
	Zona de origem
	Zona de trabalho
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado

	Definição de perfil: • : Normal • : Silencioso • : Condução • : Reunião • : Programa de exercícios • : Offline • : Criado pelo utilizador
	Nível de carga da bateria

Aceder às funções dos menus

Seleccionar uma opção	1. Prima a tecla de função desejada. 2. Prima as teclas de navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte. 3. Prima <**Selec.**>, <**OK**> ou [►II] para confirmar a função apresentada ou a opção seleccionada. 4. Prima <**Voltar**> para retroceder um nível. Prima [☎] para regressar ao modo Inactivo.
Utilizar números de menu	Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto	• Prima sem soltar [*] para alternar entre o modo T9 e o modo ABC. • Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Número. • Prima sem soltar [#] para mudar para o modo Símbolo.
Modo ABC	Para introduzir uma palavra: Prima a tecla adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.

Modo T9	Para introduzir uma palavra: 1. Prima as teclas de [**2**] a [**9**] para introduzir uma palavra. 2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres. 3. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaço. Caso contrário, prima [**0**] para apresentar opções de palavras alternativas.
Modo Número	Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.
Modo Símbolo	Prima as teclas correspondentes aos símbolos pretendidos.
Outras operações	• Prima [**1**] para introduzir marcas de pontuação ou caracteres especiais. • Prima [#] para inserir um espaço. • Prima as teclas de navegação para mover o cursor. • Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. • Prima sem soltar [**C**] para limpar todo o visor.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Idioma**.
2. Seleccione um idioma.

Melodia do toque de chamada

Para alterar as propriedades do perfil:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.
4. Seleccione **Tom de toque de chamada** → uma categoria → um tom de toque.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar perfil**.

Para alterar o perfil de som:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Perfis do telefone**.
2. Seleccione o perfil pretendido.

Volume do som das teclas

No modo Inactivo, prima [Volume] para ajustar o volume do som das teclas.

Imagem de fundo do modo Inactivo

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Ecrã** → **Ecrã principal**.
2. Prima [Esq.] ou [Direita] para seleccionar **Imagens**.
3. Seleccione **Tela de fundo**.
4. Seleccione uma categoria de imagens.
5. Seleccione uma imagem.
6. Prima <**Guardar**>.

Cor da máscara para o modo Menu

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Ecrã** → **O meu tema**.
2. Seleccione um tema.

Atalhos de menu

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Seleccione uma tecla.
3. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Perfil silencioso

Pode activar o perfil Silencioso para evitar incomodar outras pessoas. No modo Inactivo, prima sem soltar [#].

Bloqueio do telefone

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloquear telefone**.
2. Seleccione **Activo**.
3. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima <**OK**>.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima <**OK**>.

Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pelas funções de chamada, câmara, leitor de música, browser web e outras funções especiais

Efectuar ou atender chamadas

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [ ].
   Prima [Volume] para ajustar o volume.
3. Prima [ ] para terminar a chamada.

Atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, abra o telefone. Se o telefone já estiver aberto, prima [ ].
2. Prima [ ] para terminar a chamada.

Utilizar a função de altifalante

Durante uma chamada, prima [►II] e, em seguida, <**Sim**> para activar o altifalante.

Prima novamente [►II] para mudar para o auscultador.

Efectuar uma chamada de conferência

1. Durante uma chamada, ligue ao segundo participante.
   A primeira chamada é colocada em espera.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Aderir**.
3. Repita os passos 1 e 2 para adicionar mais participantes.
4. Durante uma chamada de conferência:
   - Prima <**Opções**> e seleccione **Separar** para conversar em privado com um participante.
   - Prima <**Opções**> e seleccione **Remover** para cortar a ligação com um participante.
5. Prima [ ] para terminar a chamada de conferência.

Treinar com miCoach

O seu telefone possui uma função de exercício físico que funciona com acessórios adidas especialmente concebidos. Com o monitor de frequência cardíaca e o contador de passos da adidas, o assistente virtual do programa de exercícios do seu telefone pode ajudá-lo a exercitar o seu corpo de forma mais eficaz.

Para mais detalhes sobre como usar o monitor de frequência cardíaca ou o contador de passos, visite www.micoach.com ou consulte o guia do utilizador.

Criar um perfil para o programa de exercícios

1. No modo Inactivo, prima [ ] e seleccione **Definições** → **Estrutura fisica e unidades**.
2. Especifique os dados relativos à sua estrutura física e prima <**Guardar**>.
3. Prima <**Voltar**>.
4. Aceda a **Programa de exercícios** → **Criar programa de exercícios**.
5. Seleccione o tipo de objectivo.
6. Seleccione um objectivo ou introduza um objectivo diferente.

7. Seleccione a intensidade do exercício. O nível de intensidade mais elevado é **Esforço máximo**, sendo **Esforço mínimo** o mais baixo.
8. Introduza um nome para o perfil do exercício e prima <**Guardar**>.

Iniciar um exercício

1. Ligue os acessórios: o monitor de frequência cardíaca ao seu peito e o contador de passos a um dos seus atacadores.
2. No modo Inactivo, prima [ ] e seleccione **Iniciar** → um perfil de exercício.
   Pode seleccionar **Corrida de avaliação** para avaliar o seu nível físico.
3. Prima <**OK**>.
4. Prima <**Sim**> para ouvir música durante o programa de exercícios e, em seguida, seleccione um ficheiro de música. Consulte a página 28.
5. Quando o telefone detectar os acessórios com sensor, prima <**Sim**> para os ligar.

6. Prima <**Iniciar**> para iniciar programa de exercícios.
7. Durante o exercício, utilize as seguintes opções:
   - Prima [🏃] para fazer uma pausa ou retomar o exercício.
   - Prima sem soltar [►II] para ouvir as músicas de motivação.
   - Bata duas vezes com a mão levemente no telefone para ouvir a informação do programa de exercícios em curso.
   - Prima as teclas de função para visualizar o progresso do seu programa de exercícios.

Os seguintes ícones estão disponíveis na vista do programa de exercícios:

- : Tempo
- : Distância
- : Calorias
- : Frequência cardíaca
- : Ritmo da passada
- : Número de passos

8. Prima sem soltar [🏃] para parar o programa de exercícios. Surge o resultado do seu programa de exercícios.
9. Prima <**Sair**> para terminar o programa de exercícios ou <**Classifique**> para classificar a intensidade do mesmo. O resultado do programa de exercícios é guardado em **Calendário**.

☑ Pode enviar os resultados do programa de exercícios para um PC e visualizar um relatório detalhado no site Web da adidas.

Utilizar funções multimédia durante o exercício

Para ouvir música:

1. A partir da vista do programa de exercícios, prima [♫].
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

Para tirar uma fotografia:

1. A partir da vista do programa de exercícios, prima sem soltar [Câmara] para ligar a câmara.
2. Direccione a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
3. Prima [►II] ou [Câmara] para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.
4. Prima <↩> para gravar outro vídeo.

Agendar um plano de exercícios

1. No modo Inactivo, prima [🏃] e seleccione **Calendário**.
2. Seleccione uma data.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Agendar programa de exercícios**.
4. Especifique as informações sobre o plano de exercícios.
5. Prima <**Guardar**> para guardar o plano de exercícios.

Personalizar as definições do programa de exercícios

1. No modo Inactivo, prima [ ] e seleccione **Definições**.
2. Configure as seguintes opções para o programa de exercícios:
   - **Estrutura fisica e unidades**: permite especificar as informações relativas à sua estrutura física.
   - **Notificação**: permite definir se pretende receber notificações do telefone durante o exercício.
   - **Narrador**: permite definir opções para a narração do assistente.
   - **Ligação**: procure os números ID necessários para ligar os acessórios sensor ou altere os números de ID.
   - **Pedómetro**: permite activar ou desactivar a utilização do pedómetro.
   - **Repor definições**: permite repor as definições do programa de exercícios.

Utilizar a câmara

Tirar uma fotografia

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [Câmara] para ligar a câmara.
2. Rode o telefone para a esquerda para a vista horizontal.
3. Direccione a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
4. Prima [►II] ou [Câmara] para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.
5. Prima <↩> para tirar outra fotografia.

Ver uma fotografia

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos**.
2. Seleccione a fotografia pretendida.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [Câmara] para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para mudar para o modo Gravar.
3. Rode o telefone para a esquerda para a vista horizontal.

4. Prima [►II] ou [Câmara] para iniciar a gravação.
5. Prima [►II], <▣> ou [Câmara] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
6. Prima <⮌> para gravar outro vídeo.

Ver um vídeo

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus clipes de vídeo**.
2. Seleccione o vídeo pretendido.

Reproduzir música

Preparar ficheiros de música

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da web sem fios.
- Transferir a partir de um computador através do Samsung PC Studio opcional. Consulte o Manual do Utilizador do Samsung PC Studio.
- Receber por Bluetooth.
- Copiar directamente a partir de um PC. Consulte a secção seguinte.
- Sincronizar ficheiros de música com o Windows Media Player. Consulte a página 27.

Copiar ficheiros de música para o telefone

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Dispositivo memória USB**.
2. Ligue o telefone e o PC a um cabo de dados para PC opcional.
3. Seleccione **Abrir a pasta para ver os ficheiros** quando uma janela emergente aparecer no PC.
4. Copie ficheiros do PC para o telefone.
5. Quando tiver terminado, desligue o telefone do PC.

Sincronizar com o Windows Media Player

Pode copiar ficheiros de música para o telefone através da sincronização com o Windows Media Player 11.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **miCoach/ Leitor multimédia**.
2. Ligue o telefone e o PC a um cabo de dados para PC opcional.
3. Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** quando uma janela emergente aparecer no PC.

4. Introduza o nome do telefone e clique em **Concluir**.
5. Seleccione e arraste os ficheiros de música que pretende para a lista de sincronização.
6. Clique em **Começar a Sincronizar**.
7. Quando a sincronização estiver terminada, desligue o telefone do PC.

Reproduzir ficheiros de música

1. No modo Inactivo, prima [♫].
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
   - ►II: permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.
   - Esq.: permite voltar ao ficheiro anterior. Prima sem soltar para retroceder num ficheiro.
   - Direita: permite avançar para o ficheiro seguinte. Prima sem soltar para avançar num ficheiro.
   - Para cima: permite abrir a lista de reprodução.
   - Volume: permite regular o volume.
4. Prima [Para baixo] para parar a reprodução.

Criar uma lista de reprodução

1. A partir do ecrã do leitor de música, prima <**Opções**> e seleccione **Abrir lista de reprodução** → **Todas** → **Listas de reprodução**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar lista de reprodução**.
3. Introduza o título da lista de reprodução e prima [►II].
4. Seleccione a lista de reprodução adicionada.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar** → uma fonte.
6. Seleccione uma lista de reprodução ou seleccione os ficheiros pretendidos e prima <**Adic.**>.
7. Prima [►II] para reproduzir música.

Ouvir rádio FM

Ouvir rádio

1. Ligue a ficha do auricular fornecido à tomada multifunções no telefone.
2. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Prima [►II] para ligar o rádio.

4. Quando ligar o rádio FM pela primeira vez, prima <**Sim**> para iniciar a sintonização automática.
   As estações de rádio disponíveis são guardadas automaticamente.
5. Prima [Para cima] ou [Para baixo] para seleccionar uma estação de rádio gravada.
   Em alternativa, prima [Esq.] ou [Direita] para encontrar as estações de rádio disponíveis.
6. Prima [►II] para desligar o rádio.

Gravar estações de rádio

Através de sintonização automática:

1. A partir do ecrã de rádio, prima <**Opções**> e seleccione **Sintonia automática**.
2. Prima <**Sim**> para confirmar. As estações de rádio disponíveis são guardadas automaticamente.

Através de configuração manual:

1. A partir do ecrã de rádio, prima [Esq.] ou [Direita] para seleccionar a estação de rádio pretendida.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar aos Favoritos**.

Navegar na Web

Permite iniciar o browser web

No modo Inactivo, prima [►II]. A página inicial do operador abre.

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, prima [Para cima] ou [Para baixo].
- Para seleccionar um item, prima [►II].
- Para regressar à página anterior, prima <**Voltar**>.
- Para aceder às opções do browser, prima <**Opções**>.

Utilizar a Lista telefónica

Adicionar um contacto

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** → uma localização da memória → **Nova**.

3. Para **Telefone**, seleccione um tipo de número.
4. Especifique as informações do contacto.
5. Prima [►II] ou <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, prima <**Contactos**>.
2. Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
3. Seleccione um contacto.
4. Seleccione um número e prima [ ] para marcar ou prima [►II] para editar a informação do contacto.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **SMS**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar e enviar** ou **Só enviar**.
4. Introduza os números de destino.
5. Prima [►II] para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **MMS**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto da mensagem e prima [►II].
4. Seleccione **Imagem ou vídeo** e adicione uma imagem ou clipe de vídeo.
5. Seleccione **Música e som** e adicione a música ou um clipe de som.
6. Seleccione **Texto**.
7. Introduza o texto da mensagem e prima [►II].
8. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
9. Introduza os números de destino ou endereços de e-mail.
10. Prima [►II] para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Email**.
2. Prima <**Sim**>.
3. Quando o assistente de configuração abrir, prima <**Sim**> e personalize as definições da sua conta de e-mail.

4. Seleccione **Assunto**.
5. Introduza o texto do e-mail e prima [►II].
6. Seleccione **Mensagem**.
7. Introduza o texto do e-mail e prima [►II].
8. Seleccione **Anexar ficheiro**.
9. Adicionar ficheiros de imagens, vídeo, som, música ou documentos.
10. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
11. Introduza os endereços de e-mail.
12. Prima [►II] para enviar o e-mail.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto.

Ver uma mensagem multimédia

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem multimédia.

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada de email**.
2. Seleccione **Verificar novo correio**.
3. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.
4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <**Opções**> e seleccione **Recuperar** para visualizar o corpo do e-mail.

Utilizar Bluetooth

O seu telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre eles, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Activação** → **Activo**.
2. Seleccione **A visibilidade do meu telefone** → **Activo** para permitir que outros dispositivos localizem o telefone.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um PIN para Bluetooth ou o PIN para Bluetooth de outro dispositivo, se for caso disso, e prima <**OK**>.
   Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação, tal como **Lista telefónica**, **Meus ficheiros**, **Calendário**, **Memo** ou **Tarefa**.
2. Seleccione o item que pretende enviar.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar cartão de visita por** ou **Enviar via** → **Bluetooth**.
4. Para enviar um contacto, seleccione os dados que pretende enviar.

5. Procure e seleccione um dispositivo.
6. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.

Receber dados

1. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.
2. Se necessário, prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber.

Funções dos menus

Todas as opções de menu apresentadas

Esta secção fornece breves informações sobre as funções de menu do telefone.

Registo de chamadas

Menu	Descrição
Últimos contactos, Chamadas não atendidas, Chamadas efectuadas, Chamadas recebidas	Permite verificar as últimas chamadas efectuadas, recebidas ou não atendidas.
Eliminar tudo	Permite eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.
Gestor de chamadas → Duração das chamadas	Permite verificar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas.
Gestor de chamadas → Custo das chamadas	Permite verificar o custo das suas chamadas, se suportado pelo cartão SIM.
Gestor de chamadas → Rejeitar lista	Permite criar uma lista dos números de telefone de chamadores a rejeitar.

Lista telefónica

Permite procurar informações de contacto guardadas na Lista telefónica.

Música

Permite aceder e ouvir todos os ficheiros de música ordenados por critérios. Também pode fazer as suas próprias listas de reprodução de música.

Browser

Menu	Descrição
Página de início	Permite ligar o telefone à rede e carregar a página inicial do operador da rede sem fios.
Escreva URL	Permite introduzir um endereço URL e aceder à página web associada.
Favoritos	Permite guardar os endereços URL para aceder rapidamente às páginas web.
Pàginas guardadas	Permite aceder à lista de páginas que guardou enquanto estava online.
Histórico	Permite aceder à lista de páginas acedidas recentemente.

Menu	Descrição
Definições do Browser	Permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado quando aceder à web sem fios.

Mensagens

Menu	Descrição
Criar mensagem	Permite criar e enviar mensagens de texto, multimédia ou e-mails.
As minhas mensagens	Permite aceder a mensagens que recebeu, enviou ou que não conseguiu enviar.
Modelos	Permite criar e utilizar modelos de mensagens ou passagens utilizadas frequentemente.
Eliminar tudo	Permite eliminar mensagens em cada pasta de mensagens em simultâneo.
Definições	Permite definir várias opções para utilizar os serviços de mensagens.

Menu	Descrição
Mensagens SOS	Permite especificar as opções de envio e recepção de mensagens SOS. Pode enviar uma mensagem SOS premindo [Volume] 4 vezes, quando o telefone estiver fechado e as teclas expostas bloqueadas.
Difusão celular	Permite alterar as definições de recepção de mensagens de difusão celular.
Estado da memória	Permite consultar informações sobre a memória utilizada actualmente.

Meus ficheiros

Permite aceder a ficheiros multimédia e a outros ficheiros guardados na memória do telefone.

Calendário

Permite manter-se actualizado sobre a sua agenda.

Câmara

Permite utilizar a câmara integrada no telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

miCoach

Menu	Descrição
Iniciar	Permite iniciar o programa de exercícios seleccionando um perfil na respectiva lista de perfis. Pode ainda medir o nível do seu programa de exercícios.
Programa de exercícios	Permite criar perfis de exercícios e geri-los.
Música	Permite aceder ao menu **Música**.
Fotos	Permite aceder às fotografias que tirou durante os exercícios.
Calendário	Permite agendar um plano de exercícios no calendário e verificar os resultados dos exercícios.
Definições	Permite personalizar as definições do seu exercício. Pode também repor todas as definições do exercício.

Aplicações

Menu	Descrição
Gravador de voz	Permite gravar memorandos de voz e outros sons.

Menu	Descrição
Rádio FM	Permite ouvir música ou notícias através do rádio FM do telefone.
Editor de imagem	Permite editar as fotografias utilizando várias ferramentas de edição.
Bluetooth	Permite ligar o telefone sem fios a outros dispositivos Bluetooth.
JAVA	Permite aceder a jogos e aplicações Java.
Memo	Permite criar memorandos de assuntos importantes e geri-los.
Tarefa	Permite criar uma lista de tarefas que necessita de terminar.

Menu	Descrição
Relógio mundial	Permite definir o fuso horário local e descobrir que horas são em qualquer outra parte do mundo.
Calculadora	Permite efectuar funções aritméticas.
Conversor	Permite efectuar conversões, tais como comprimento e temperatura.
Temporizador	Permite definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente.
Cronómetro	Permite calcular o tempo decorrido.

Menu	Descrição
Menu SIM	Permite utilizar uma variedade de serviços adicionais fornecidos pelo seu operador. Dependendo do seu cartão SIM, este menu pode estar disponível mas identificado de forma diferente.

Alarmes

Permite definir o despertador para o acordar de manhã ou um alarme para o avisar de um determinado evento numa hora específica.

Definições

Menu	Descrição
Telefone → Perfis do telefone	Permite alterar as definições de som do telefone para diferentes eventos ou situações.
Telefone → Idioma	Permite seleccionar um idioma para o texto do visor.
Telefone → Atalhos	Permite utilizar as teclas de navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. [Para cima] destina-se ao atalho para o modo O meu menu.

Menu	Descrição
Telefone → Hora e data	Permite alterar a hora e a data apresentadas no seu telefone.
Telefone → Tecla volume	Permite definir o que acontece se premir sem soltar [Volume] ao receber uma chamada.
Telefone → Mostrar informações do chamador	Permite configurar o telefone para apresentar ou bloquear as informações do chamador em todas as chamadas não atendidas e recebidas.

Menu	Descrição
Telefone → O meu menu	Permite configurar um menu próprio utilizando os itens de menu favoritos, que podem ser facilmente acedidos premindo [Para cima] no modo Inactivo.
Telefone → Definições de abertura	Permite definir o que acontece quando abre o telefone para receber uma chamada e o que acontece quando o fecha enquanto utiliza uma função.
Telefone → Ligações PC	Permite seleccionar um modo USB a ser utilizado quando ligar o telefone a um PC através da interface USB.

Menu	Descrição
Luz → Tempo da luz de fundo	Permite seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo ou o ecrã permanecerão acesos quando o telefone não está a ser utilizado.
Luz → Brilho	Permite ajustar o brilho do ecrã para diferentes condições de luminosidade.
Luz → Luz do teclado	Permite definir a forma como o telefone deve controlar a utilização da luz do teclado.
Ecrã → Ecrã principal	Permite definir o ecrã inactivo no visor.
Ecrã → O meu tema	Permite seleccionar o tema do modo Menu.

Menu	Descrição
Ecrã → Visualização de texto	Permite alterar as definições do ecrã em relação ao texto apresentado no ecrã inactivo.
Ecrã → Visualização de marcação	Permite personalizar as definições para visualização durante a marcação.
Ecrã → Saudação	Permite introduzir a saudação que é apresentada rapidamente quando o telefone é ligado.
Ecrã → Efeito de transição de menu	Permite seleccionar uma transição quando se deslocar entre menus no modo Menu.

Menu	Descrição
Mensagem	Permite definir várias opções para utilizar os serviços de mensagens.
Chamada	Permite aceder aos serviços de rede para funções de chamada.
Lista telefónica → Marcação rápida	Permite atribuir números de marcação rápida para os números mais frequentemente marcados.
Lista telefónica → Guardar novos contactos em	Permite seleccionar uma localização predefinida da memória para guardar os contactos.

Menu	Descrição
Lista telefónica → Ver lista telefónica de	Permite seleccionar uma localização da memória a partir da qual as entradas da Lista telefónica sejam visualizadas.
Lista telefónica → Ordem do nome de apresentação	Permite definir a ordem de organização dos contactos.
Lista telefónica → Número próprio	Permite verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números.

Menu	Descrição
Calendário → Primeiro dia	Permite seleccionar o dia da semana em que o calendário é iniciado.
Calendário → Vista padrão por	Permite seleccionar o modo de visualização padrão do calendário.
Browser	Permite limpar a cache, eliminar os cookies ou alterar as definições do visor do browser. Pode também seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado quando aceder à web sem fios.
Leitor de música/Leitor multimédia	Dependendo do seu operador, pode ter um destes menus: • **Leitor de música**: permite alterar as predefinições de reprodução de música. Permite também seleccionar um perfil de ligação para aceder a um servidor de transmissão em sequência de vídeo. • **Leitor multimédia**: permite alterar as predefinições de reprodução de música.

Menu	Descrição
Rede → Seleccionar rede	Permite seleccionar a rede a ser utilizada quando estiver em modo de roaming fora da área de residência ou permite seleccionar automaticamente a rede.
Rede → Modo de rede	Permite mudar para uma banda adequada quando viajar para o estrangeiro.
Segurança → Bloquear telefone	Permite activar a palavra-passe do telefone para o proteger de qualquer utilização não autorizada.

Menu	Descrição
Segurança → Bloquear SIM	Permite configurar o telefone para que funcione apenas com o cartão SIM actual atribuindo-lhe uma palavra-passe de bloqueio do SIM.
Segurança → Protecção por PIN	Permite activar o seu PIN para proteger o cartão SIM de qualquer utilização não autorizada.
Segurança → Bloqueio de privacidade	Permite bloquear o acesso aos registos de chamadas, contactos, mensagens, miCoach, ficheiros, itens do calendário, tarefas ou memorandos.

Menu	Descrição
Segurança → Modo de marcação fixa	Permite configurar o telefone para limitar chamadas a um determinado conjunto de números de telefone, se suportado pelo cartão SIM.
Segurança → Alterar código	Permite alterar a palavra-passe do telefone.
Segurança → Alterar código PIN	Permite alterar o PIN.
Segurança → Alterar código PIN2	Permite alterar o PIN2 actual, se suportado pelo cartão SIM.

Menu	Descrição
Segurança → Mobile tracker	Permite configurar o telefone para que envie a mensagem de identificação predefinida para a sua família ou amigos quando alguém tentar utilizar o telefone com outro cartão SIM. Esta função pode não estar disponível consoante as funções suportadas pelo seu operador.
Assistente de configuração	Permite personalizar rapidamente as definições básicas do telefone. Permite seleccionar a opção pretendida para cada definição, seguindo as instruções no ecrã.

Menu	Descrição
Memória	Permite consultar informações sobre a memória utilizada actualmente. Também pode limpar a memória.
Repor definições	Permite repor as definições do telefone alteradas.

Informações sobre saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absortion Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2.0 W/Kg.[1]

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0.509 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo.

1. O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2.0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.

- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e – da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

De acordo com a legislação em vigor, utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra. Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima [ ].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado.
As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.

- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : SGH-F110

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	**EN 60950– 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489– 01 V1.5.1 (11–2004)** **EN 301 489– 01 V1.6.1 (09–2005)** **EN 301 489– 03 V1.4.1 (08–2002)** **EN 301 489– 07 V1.2.1 (08–2002)** **EN 301 489– 17 V1.2.1 (08–2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209–1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03–2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11–2004)**

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.11.05 **Yong-Sang Park / Director de Assistência**

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

*** Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.**